Microbraun SLP

Mode d'emploi abrégé

Ce mode d'emploi abrégé vous servira d'aide-mémoire lors de l'utilisation du Microbraun SLP. Le mode d'emploi détaillé est à consulter avant la première mise en service, pour une utilisation optimale de l'appareil ou en cas de points obscurs. Veuillez respecter les conseils de sécurité ainsi que les conseils d'utilisation du micro-ondes.

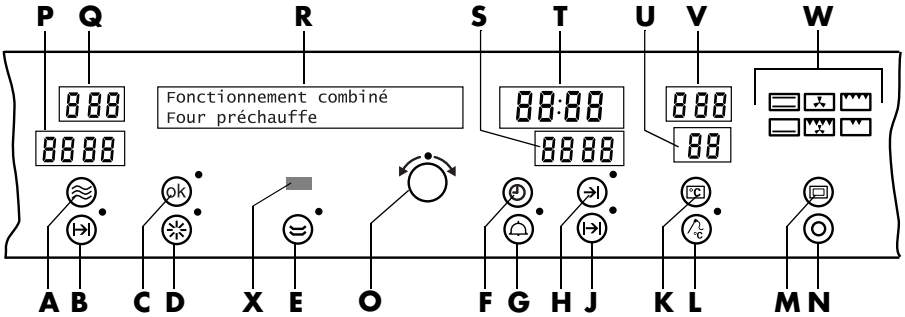

Touches / Eléments de réglage

A Puissance du micro-ondes
B Durée de fonctionnement micro-ondes
C ok
D Eclairage du four
E Tiroir chauffant*
F Heure
G Minuterie
H Heure d'arrêt
J Durée de fonctionnement du four
K Température du four
L Température de sonde
M Mode de chauffage
N Eteint
O Bouton de réglage

Affichages

P Durée de fonctionnement micro-ondes
Q Puissance du micro-ondes
R Affichage de texte en clair
S Durée de fonctionnement du four/Minuterie
T Heure/Heure d'arrêt
U Température de sonde
V Température du four
W Modes de chauffage du four

Oeil ZUG

X Interface de communication

* Equipement selon le modèle

Vue d'ensemble Programmes/ Réglages

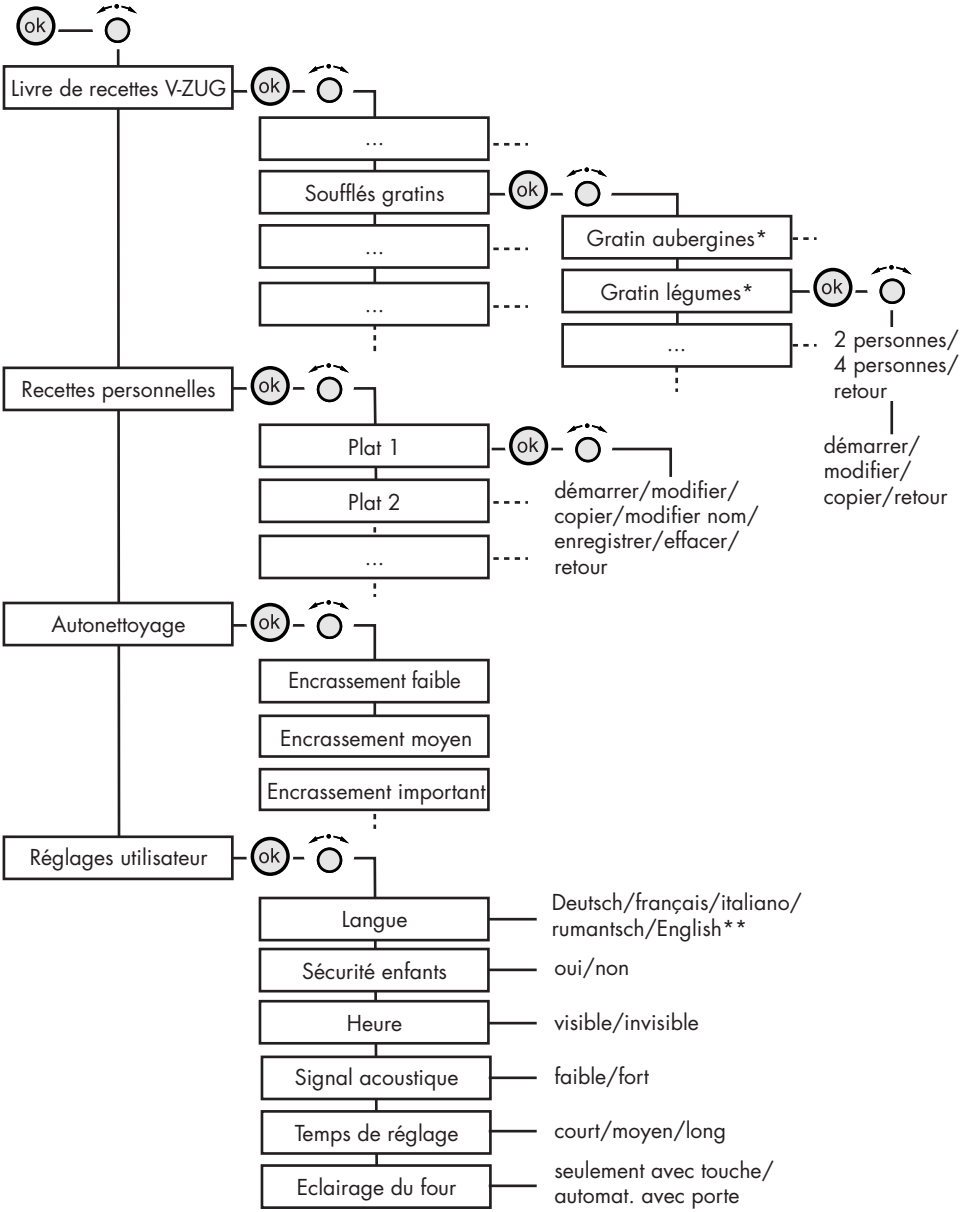

* autres informations éventuellement nécessaires, p.ex. nombre de personnes, poids ...

** Si le romanche ou l'anglais sont sélectionnés, la «langue du livre de recettes» est également demandée. Celui-ci est disponible en allemand, français et italien.

Régler l'heure

Lors de la première mise en service ou après une interruption de courant.

▶ Appuyer sur la touche ⏲ et régler les heures à l'aide du bouton de réglage ◯.

```
Heure
Min: presser touche hor.
```

▶ Appuyer à nouveau sur la touche ⏲ et régler les minutes à l'aide du bouton de réglage ◯.

```
Heure
H: presser touche hor.
```

Four

Modes de chauffage possibles

(avec des températures du four pré-enregistrées et modifiables)

- Chaleur voûte et sol
- Air chaud
- Gril grande surface
- Gril petite surface
- Gril - air circulé
- Chaleur de sol

A réaliser au préalable (si souhaité):

- Positionner le tourne-broche (pour griller).
- Mettre en place la sonde de température et régler la température sonde.

Allumer et éteindre le four

▶ Sélectionner le **mode de chauffage** souhaité en appuyant sur la touche ▣ (appuyer jusqu'à ce que le symbole du mode de chauffage souhaité s'allume).

```
Chaleur voûte et sol
```

Si la température du four n'est pas modifiée pendant le temps de réglage, le four se met en marche pour la température proposée.

```
Chaleur voûte et sol
Four préchauffe
```

▶ Régler la **température du four** à l'aide du bouton de réglage ◯ (si la température proposée n'est pas la bonne). Si l'affichage de température et la lampe témoin près du bouton de réglage ont déjà arrêté de clignoter, appuyer sur la touche °C.

```
Température four
```

Chauffage rapide: Appuyez sur la touche °C pendant 2 secondes.

▶ Pour éteindre, appuyer sur la touche ⏻.

Micro-ondes

Mode micro-ondes uniquement

Allumer

▶ Bien fermer la porte de l'appareil.

▶ Appuyer sur la touche ≋.
- la puissance du micro-ondes (proposition 700 W) et la durée de fonctionnement du micro-ondes (proposition 2 minutes) ne sont pas modifiées pendant le temps de réglage, le micro-ondes se met en marche avec les valeurs proposées.



▶ Modifier la puissance du micro-ondes: appuyer sur la touche ≋ et régler la puissance du micro-ondes à l'aide du bouton de réglage.

▶ Modifier la durée de fonctionnement du micro-ondes: appuyer sur la touche «durée de fonctionnement micro-ondes» ⊢| et régler la durée de fonctionnement à l'aide du bouton de réglage.

Durée de fonctionnement du micro-ondes écoulée

Le mode micro-ondes s'arrête automatiquement, un signal acoustique retentit.

▶ Eteindre le signal acoustique: appuyer sur la touche ◎ ou ouvrir la porte de l'appareil.

Arrêter le fonctionnement avant terme

▶ Appuyer sur la touche ◎.

Mode combiné four/micro-ondes

Allumer le micro-ondes lorsque le four est en marche

▶ Régler le mode de chauffage et la température du four pour le fonctionnement du four comme à l'ordinaire.

▶ Appuyer sur la touche ≋.
- 250 W sont proposés pour la puissance du micro-ondes et 2 minutes de durée de fonctionnement.

▶ Modifier le cas échéant les valeurs proposées.
- Une fois le temps de réglage écoulé, le micro-ondes se met en marche.
- L'ouverture de la porte de l'appareil provoque l'interruption du micro-ondes, mais pas celle du chauffage du four.



Durée de fonctionnement du micro-ondes écoulée

Le micro-ondes s'arrête (un signal acoustique retentit), le mode four continue.

Eteindre le micro-ondes avant terme

▶ Appuyer sur la touche «durée de fonctionnement micro-ondes» ⊢| et régler la durée sur 0'00 à l'aide du bouton de réglage.

Allumage et arrêt automatiques du four

Réglage de la durée de fonctionnement

► Appuyer sur la touche «durée de fonctionnement du four» et régler la durée souhaitée à l'aide du bouton de réglage .
  – Le four s'arrêterait automatiquement, en l'absence d'autres réglages, une fois écoulée la durée sélectionnée.

Exemple: Vous réglez à 9 heures une durée d'1 heure et 15 minutes. L'appareil s'arrête à 10 h 15.

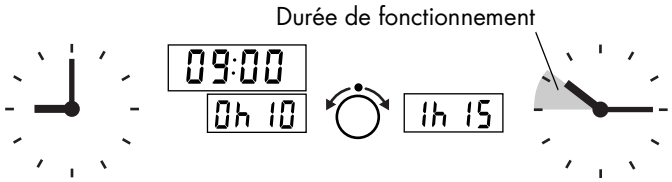

Réglage de l'heure d'arrêt (avec décalage)

► Appuyer sur la touche .
  – Au lieu de l'heure actuelle apparaît sur l'affichage l'heure d'arrêt.

► Régler ensuite l'heure d'arrêt souhaitée à l'aide du bouton de réglage .
  – Une fois le temps de réglage écoulé, l'heure actuelle est à nouveau affichée.
  – L'appareil s'arrête.
  – L'appareil s'allumera à nouveau automatiquement au moment choisi et s'arrêtera, lorsque l'heure d'arrêt sera atteinte.

Exemple: Vous décalez l'heure d'arrêt de 10 h 15 à 12 h 30. L'appareil se mettra en marche à 11 h 15 et s'arrêtera à 12 h 30.

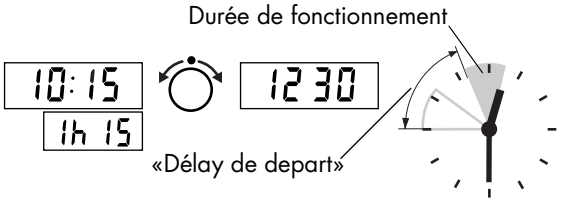

Une fois l'heure d'arrêt atteinte

– L'appareil s'arrête. Un signal acoustique retentit.

► Eteindre le signal acoustique: appuyer sur la touche «durée de fonctionnement du four» ou ouvrir la porte de l'appareil.

Arrêter/interrompre le mode temps automatique avant terme

► Appuyer sur la touche .

Sonde de température

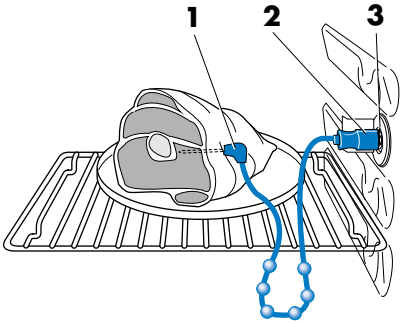

- ▶ Positionner la sonde de température et brancher la fiche.
  - – Peu après le branchement de la fiche apparaît «– –».

Régler la température sonde

- ▶ Appuyer sur la touche .
  - – La température sonde proposée (70 °C) apparaît.
- ▶ Régler la température sonde souhaitée à l'aide du bouton de réglage .
- ▶ Allumer le four (ou le micro-ondes ou le mode combiné four/micro-ondes) comme à l'ordinaire.

Température sonde atteinte

Le chauffage du four et/ou le micro-ondes s'arrête, un signal acoustique retentit.

- ▶ Eteindre le signal acoustique: appuyer sur la touche ou ouvrir la porte de l'appareil.

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6301 Zug
Tél. 041 767 67 67, Fax 041 767 61 61
vzug@vzug.ch, www.vzug.ch
Centre de service: Tel. 0800 850 850

Sélectionner les recettes pré-enregistrées et démarrer le programme correspondant

▶ Sélectionner une recette dans le «livre de recettes» séparé.
Préparer le plat conformément à la recette et le placer dans le four.

En fonction du programme, positionner ou non la sonde de température, sinon le démarrage ne se fera pas.

Sélection de programme par exemple pour le «Gratin de légumes»:

▶ Appuyer sur la touche (ok).

```
Sélect. <> et presser ok
Livre de recettes V-ZUG
```

▶ Confirmer en appuyant sur la touche (ok).
– Le premier groupe de programmes apparaît.

```
Livre de recettes V-ZUG
Décong. pains
```

▶ Sélectionner le groupe de programmes souhaité à l'aide du bouton de réglage.

```
Livre de recettes V-ZUG
Soufflés gratins
```

▶ Confirmer en appuyant sur la touche (ok).
– La première recette est affichée.

```
Soufflés gratins
Gratin d'aubergines
```

▶ Sélectionner la recette souhaitée à l'aide du bouton de réglage.

```
Soufflés gratins
Gratin de légumes
```

▶ Confirmer en appuyant sur la touche (ok).

```
Gratin de légumes
2 personnes
```

▶ Sélectionner le nombre de personnes à l'aide du bouton de réglage.

```
Gratin de légumes
4 personnes
```

▶ Confirmer en appuyant sur la touche (ok).

```
Gratin de légumes
démarrer
```

▶ Démarrer le programme en appuyant sur la touche (ok).
– Le four démarre avec les réglages correspondants.

```
Gratin de légumes
Etape 1 de 3
```

Lors de changement d'étape de programme, un bref signal sonore retentit.

A la fin du programme, un long signal sonore interrompu retentit pendant une minute.

```
Gratin de légumes
Fin
```

Autonettoyage pyrolytique

Allumer le processus de nettoyage

▶ Enlever tous les accessoires de l'espace de cuisson. Refermer complètement la porte.

▶ Le four éteint, appuyer sur la touche (ok).

```
Sélect. <> et presser ok
Livre de recettes V-ZUG
```

▶ Tourner le bouton de réglage jusqu'à ce qu'apparaisse sur l'affichage de texte en clair «Autonettoyage».

```
Sélect. <> et presser ok
Autonettoyage
```

▶ Appuyer sur la touche (ok).

```
Autonettoyage
Encrassement faible
```

▶ Tourner le bouton de réglage pour sélectionner d'autres degrés d'encrassement («Encrassement moyen», «Encrassement important»).

```
Autonettoyage
Encrassement important
```

▶ Confirmer en appuyant sur la touche (ok).

```
Autonettoyage
démarrer
```

▶ Démarrer le processus de nettoyage en appuyant sur la touche (ok).
  – Le processus de nettoyage commence, la porte de l'appareil est verrouillée.

```
Autonettoyage
Attention très chaud
```

– A la fin de l'autonettoyage pyrolytique, la porte de l'appareil reste verrouillée tant que la température du four n'est pas descendue au-dessous de 300 °C.

– Une fois la porte déverrouillée et jusqu'à ce que la température du four soit inférieure à 80 °C, «Chaleur résiduelle» apparaît sur l'affichage de texte en clair.

▶ Le four refroidi, enlevez la poussière restant dans le four au moyen d'un chiffon humide (sans produit de nettoyage). Le corps de chauffe inférieur peut être relevé à cet effet (voir mode d'emploi).